



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
 Nová Olešná 39
 CZ 378 53 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Pomocný překlad originálního návodu


KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO AMERICAN HUNTER XD-PRO

Seznam dílů

1. XD-PRO Kit
2. 6V baterie 4R25 nebo bateriový svazek BATCASE
 (baterie ani bateriový svazek nejsou součástí balení)

Doplňky (nejsou součástí balení)

1. Dálkové ovládání
2. Varmint Zapper (napájení kovového ohradníku)
3. 6V solární panel

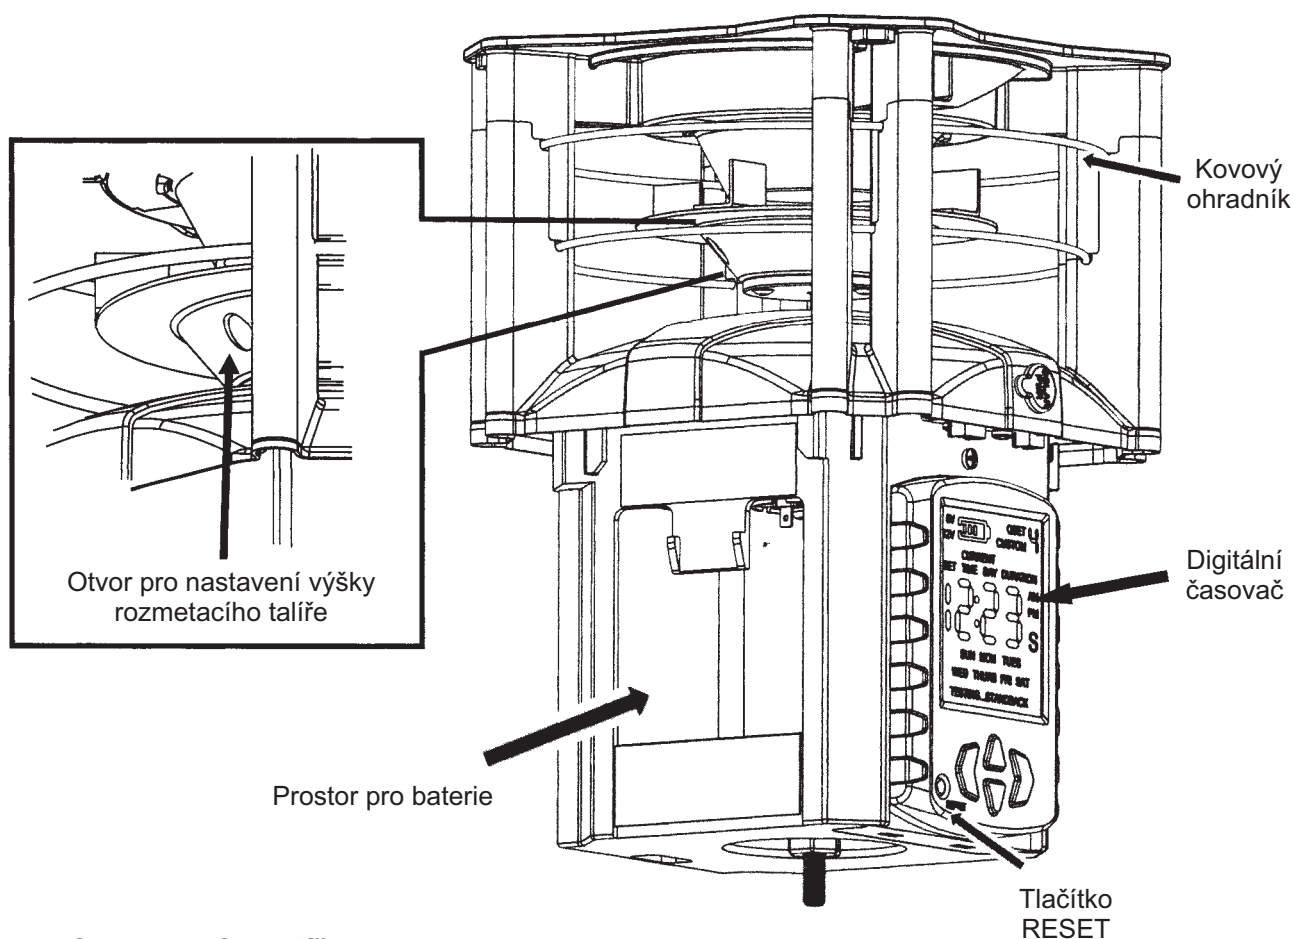

Nastavení rozmetacího talíře

Rozmetací talíř lze podle potřeby umístit výš nebo níž, v závislosti na zvoleném krmení.

Pro změnu výšky talíře není potřeba sejmout kovový ohradník.

1. Otočte rozmetacím talířem tak, aby byl přístup k otvoru pro nastavení výšky.
2. Uvolněte šroubek a posuňte talíř na požadovanou výšku.
3. Šroubek opět utáhněte.

Upozornění: Pokud chcete používat XD-PRO se solárním panelem nebo s externí baterií, vyjměte vnitřní baterii. Pokud vnitřní baterii nevyjmete, hrozí poškození baterií i vnitřní elektroniky XD-PRO.



Nastavení digitálního časovače

Rychlé režimy digitálního časovače			
	Čas	Dny	Délka
QSET 1	6:30 AM 6:30 PM	VŠE	3 sec
QSET 2	6:30 AM 6:30 PM	VŠE	5 sec

Před pokusem o nastavení vlastního režimu krmení, přečtěte si prosím všechny informace.

Nastavení hodin

1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko vpravo. Dostanete se na obrazovku „Aktuální čas“.
2. Dalším stiskem tlačítka vpravo se dostanete na obrazovku „Nastavit aktuální čas“.
3. Tlačítka nahoru a dolů nastavte hodiny. Potvrďte tlačítkem vpravo.
4. Tlačítka nahoru a dolů nastavte minuty. Potvrďte tlačítkem vpravo.
5. Tlačítka nahoru a dolů nastavte den v týdnu. Potvrďte tlačítkem vpravo.
6. Tlačítkem vlevo se vraťte zpět na domovskou obrazovku.

Nastavení pracovního programu (Custom Setting 1)

1. Na domovské obrazovce tlačítka nahoru a dolů přepínáte mezi programy QSET 1, QSET 2 a CUSTOM (vlastní).
2. Na volbě CUSTOM stiskněte tlačítko vlevo, čímž vstoupíte do Programování Vlastních Časovačů.
3. Stiskněte tlačítko vlevo, čímž otevřete přehled časovačů.
V pravém horním rohu bude svítit číslo, indikující jaký časovač právě prohlížíte.
4. Pro zahájení programování stiskněte tlačítko vpravo.
5. Tlačítka nahoru a dolů zvolte den v týdnu, který se bude krmit, a potvrďte tlačítkem vpravo.
6. Tlačítka nahoru a dolů zvolte hodinu, a potvrďte tlačítkem vpravo.
7. Tlačítka nahoru a dolů zvolte minutu, a potvrďte tlačítkem vpravo.
8. Tlačítka nahoru a dolů zvolte délku krmení v sekundách (krmnou dávku), a potvrďte tlačítkem vpravo.
9. Tlačítkem vlevo se vraťte na domovskou obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete, aby se časovač spouštěl ve stejný čas každý den v týdnu, stačí nastavit pouze jeden program. Jednoduše projděte všechny možnosti nastavení dne v týdnu, dokud nebudou svítit všechny dny.

Pracovní program (Custom Setting 2-16)

1. Následujte kroky 1-3 Nastavení pracovního programu.
2. Tlačítka nahoru a dolů přepínejte programové cykly 2-16.
3. Pokračujte na úpravu zvoleného programového cyklu stejně jako u proků 4-9 Nastavení pracovního programu.
Po nastavení všech požadovaných programů vyčkejte 5 vteřin a obrazovka se vrátí zpět na domovské zobrazení.

Zrušení časovače

Pro deaktivaci vlastního časovače stačí v nastavení dne krmení vybrat možnost OFF.

Reset zařízení

Stisknutím zapuštěného tlačítka RESET obnovíte zařízení do továrních nastavení.



STROBL.CZ s.r.o.
Střelecké potřeby a přebíjení
 Nová Olešná 39
 CZ 378 53 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Test


1. Pro aktivaci testovacího běhu stiskněte a držte tlačítko vpravo. Dbejte zvýšené opatrnosti!
 Na displeji se zobrazí odpočet 5 sekund, po kterých se test spustí.
2. Pokud potřebujete odpočet přerušit, stiskněte tlačítko vlevo.

Poznámka: Pokud potřebujete z jakéhokoli důvodu odpojit baterii, abyste přístroj restartovali, vyčkejte před opětovným připojením baterie alespoň 20 sekund. Nedodržení této prodlevy může vážně poškodit Vás přístroj.

Upozornění: Pokud se rotor zařízení zasekne, pokusí se 3x překážku uvolnit. V případě, že je neúspěšný, zobrazí na displeji FFF. Pro odstranění této zprávy stiskněte tlačítko vlevo.

Troubleshooting

1. Pokud zařízení přestane reagovat a obrazovka se po stisknutí tlačítek nerozsvítí, vraťte zařízení do továrního nastavení - stiskněte a podržte tlačítko RESET.

Seznam dílů			
1	Matice		4x
2	Šroub		4x
3	Podložka		4x
4	Samořezný šroub		4x