




STROBL.CZ s.r.o.
 Střelecké potřeby a přebíjení
 Nová Olešná 39
 CZ 378 53 | Czech Republic
 tel.: +420 737 923 868
www.strobl.cz | shop@strobl.cz

Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO WESTERN RIVERS MANTIS 75


WESTERN RIVERS

Mantis 75 Manuál

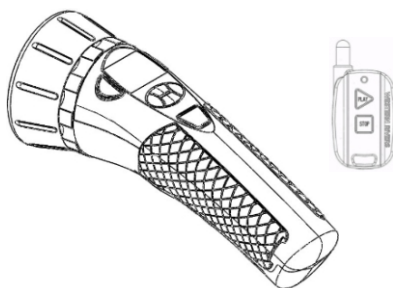

FUNKCE A VLASTNOSTI

Tato jednotka je dodávána s předinstalovanými 75 různými zvukovými stopami zvířat a dálkovým ovladačem, který umožňuje vzdálené ovládání až do 300 m přímé viditelnosti.

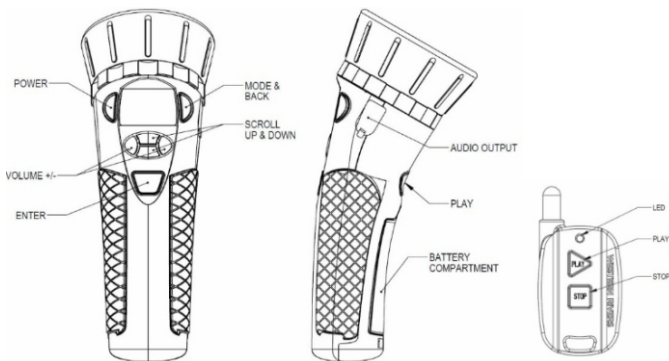

PŘEHLED

BATERIE

- **Game Caller - 4x AAA - není součástí balení**
 - Odšroubujte kryt prostoru pro baterie.
 - Nainstalujte/vyjměte baterie z přihrádky.
 - Baterie vkládejte ve správném pořadí, aby nedošlo k poškození přístroje.
 - Našroubujte kryt prostoru pro baterie.
- **Dálkové ovládání - 1x CR2025 Lithium - není součástí dodávky**
 - Vyšroubujte čtyři šrouby na zadní straně dálkového ovladače.
 - Opatrně sejměte kryt.
 - Vyměňte správně baterii "+" nahoru / "-" Dolů, aby nedošlo k poškození dálkového ovládání.
 - Opatrně nasadte kryt a zašroubujte šrouby.

TLAČÍTKA

- **Tlačítko napájení (POWER)**
 - Podržením na 1,5 sekundy přístroj zapnete.
 - Podržením na 1,5 sekundy přístroj vypnete.
- **Tlačítko Mode/Back**
 - Stisknutím tlačítka "Mode" přepnete na hlavní obrazovku, výběr zvuku a nastavení.
- **Hlasitost - šipky vlevo a vpravo (výchozí hodnota - 50 %)**
 - Tlačítka hlasitosti umožňují uživateli nastavit hlasitost v režimu přehrávání/normálním režimu.
- **Posouvání - šipky nahoru a dolů**
 - Tlačítka pro posouvání umožní uživateli procházet položky zobrazené na obrazovce.
- **Tlačítko Enter**
 - Tlačítko enter slouží k potvrzení výběru při procházení kategorií zvířat nebo zvuků. Slouží také k volbě nebo zapnutí/vypnutí funkcí "Repeat", "Auto-Backlight" a "Remote".
- **Tlačítko Play/Stop**
 - Nachází se na spodní straně jednotky.
 - V režimu "Play Back" se po stisknutí jednou přehraje aktuálně vybraný zvuk.
 - Pokud je zapnuto nastavení "Repeat", bude zařízení po stisknutí tlačítka Play/Stop nepřetržitě přehrávat vybraný zvuk.
 - Opětovným stisknutím přehrávání zastavíte.
- **Tlačítko přehrávání (dálkové ovládání)**
 - V režimu "Play Back" se po stisknutí aktuálně vybraný zvuk přehraje jednou.
 - Pokud je zapnuto nastavení "Repeat", bude zařízení po stisknutí tlačítka Play nepřetržitě přehrávat vybraný zvuk.
- **Tlačítko Stop (dálkové ovládání)**
 - Zastavení přehrávání.



HLAVNÍ OBRAZOVKA

Jedná se o hlavní obrazovku přístroje, kterou bude uživatel používat většinu času. Na této obrazovce může uživatel:

- Přehrát zvukový soubor - tlačítko Play
- Nastavení hlasitosti - Tlačítka hlasitosti
- Výběr zvuku, který chcete přehrát - Tlačítka pro posouvání
- Změna na jinou obrazovku - Tlačítko režimu

V dolní části obrazovky se zobrazí čtyři ikony. Tyto ikony slouží k zobrazení stavu nastavení:

- Úroveň nabití baterie
- Dálkové ovládání
- Opakování a zpoždění opakování
- Úroveň hlasitosti

OBRAZOVKA KATEGORIE

Na této obrazovce může uživatel vybrat skupinu kategorií zvukových souborů, které se budou zobrazovat a přehrávat na hlavní obrazovce.

- Po vstupu na tuto obrazovku z hlavní obrazovky se na obrazovce zobrazí nadpis "CATEGORY" a za ním kategorie zvukových souborů.
- Tlačítka Posun slouží k posunu nahoru a dolů mezi jednotlivými kategoriemi a zvuky.
- Stisknutím tlačítka Enter přejdete do této kategorie zvuků.
- Stisknutím tlačítka Mode/Back se uživatel dostane do Nastavení.

OBRAZOVKA NASTAVENÍ

- **Repeat (výchozí nastavení - OFF)**
 - Pokud je zapnuta, opakuje volání stále dokola.
 - Pokud jednotka hraje při vypnutém opakování, přehraje se volání pouze 1krát.
- **Zpoždění opakování (výchozí hodnota - ŽÁDNÁ)**

Tato funkce nastavuje délku prodlevy mezi opakovanými voláními.

 - K dispozici jsou tyto možnosti:
 - Žádné
 - 2 sekundy
 - 5 sekund
 - Náhodný (*náhodně se vybere 2 nebo 5 sekund.*)
- **Automatické podsvícení (výchozí nastavení - zapnuto)**
 - Je-li zapnuto, podsvícení se aktivuje při stisknutí tlačítka (kromě tlačítka Play/Stop a dálkového ovládání).
 - Když je vypnuté, podsvícení nebude aktivní.
- **Dálkové ovládání (výchozí nastavení - ON)**

Tím se zapne a vypne funkce dálkového ovládání.

 - Vypnutím funkce dálkového ovládání se šetří baterie.
- **Handheld (výchozí nastavení - OFF)**

Tím se zapne a vypne funkce ručního ovládání.

 - Vypnutí funkce handheld slouží k úspoře baterie.

DALŠÍ FUNKCE

- **Zahájení provozu**
 - Přístroj si zapamatuje poslední použité nastavení a spustí se s ním.
 - V opačném případě použije výchozí nastavení.
- **Podsvícení LCD**
 - Pokud je automatické podsvícení nastaveno na "On", zelené podsvícení LED se rozsvítí na 10 sekund při každém stisknutí tlačítka (kromě tlačítka Play/Stop).
 - Pokud stisknete tlačítko (kromě tlačítka Play/Stop a tlačítka dálkového ovládání), když svítí zelené podsvícení LED, 10sekundový časovač se obnoví.
 - Podsvícení se vypne 10 sekund po posledním stisknutí tlačítka.
 - Tlačítko Play/Stop nikdy neaktivuje podsvícení LCD displeje.
- **Automatické vypnutí**
 - Pokud je funkce dálkového ovládání nastavena na ON, po 5 hodinách nečinnosti se jednotka automaticky vypne. Pro přehrání zvuku musí uživatel stisknout tlačítko napájení.
 - Pokud je funkce dálkového ovládání nastavena na OFF, po 30 minutách bez stisknutí tlačítek se přístroj automaticky vypne. Uživatel musí stisknout tlačítko napájení, aby mohl přehrát zvuk.
- **Audio konektor (pro externí reproduktor)**
 - 3,5mm konektor automaticky rozpozná, zda je konektor používán, nebo ne.
 - Při použití 3,5mm konektoru není z interního reproduktoru přehráván ŽÁDNÝ zvuk.

SPECIFIKACE

- **Game Caller**
 - **LCD displej:**
 - Monochromatická bodová LCD obrazovka
 - Zelené LED podsvícení
 - **Přednášející:**
 - 2" Mylar reproduktor
 - **Baterie:**
 - 4x baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
 - **Konektor externího reproduktoru:**
 - 3,5 mm
- **Dálkové ovládání**
 - **Baterie:**
 - 1x Lithiová baterie CR2025