




Pomocný překlad originálního návodu

KOMPLETNÍ INSTRUKCE PRO WALKER'S MUFFS

DIGITAL SHOOTING MUFF – XCEL SERIES

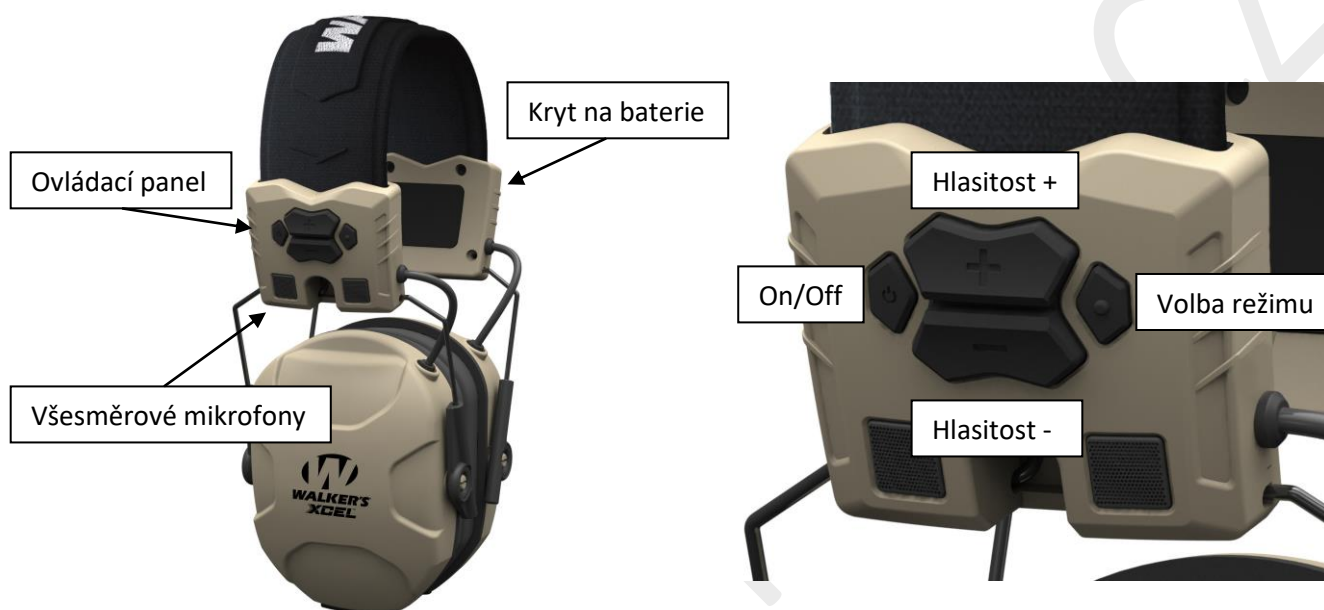

Upozornění

- Nemixujte nové a staré baterie
- Nemixujte alkalické, standardní či nabíjecí baterie
- Nesprávné nasazení sluchátek snižuje jejich útlum



Instrukce

1. Správné nasazení

- Nasadte si sluchátka na hlavu a upravte výšku mušlí tak, aby Vám mušle plně překrývaly uši.
- V případě potřeby upravte výšku hlavového mostu, aby mušle seděly na místě.

2. Zapínání a vypínání sluchátek

- Pro zapnutí či vypnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko On/Off po dobu 2 vteřin.
- Po aktivaci se sluchátka automaticky nastaví na naposledy použitý režim a hlasitost.

3. Ovládání hlasitosti

- Po krátkém stisknutí tlačítka „Hlasitost +“ dojde ke zvýšení hlasitosti o jednu úroveň. Při přidržení tohoto tlačítka se bude hlasitost zvyšovat, dokud tlačítko neuvolníte.
- Po krátkém stisknutí tlačítka „Hlasitost -“ dojde ke snížení hlasitosti o jednu úroveň. Při přidržení tohoto tlačítka se bude hlasitost snižovat, dokud tlačítko neuvolníte.

4. Režimy sluchátek

- Po krátkém stisknutí tlačítka volby režimu dojde k přepnutí režimu sluchátek.
- Při přepínání sluchátka přehrají upozornění s názvem aktivovaného režimu.

5. Automatické vypínání sluchátek

- Sluchátka mají funkci automatického vypínání, pro změnu nastavení časovače stiskněte a podržte tlačítko pro změnu režimu při současném stisknutí tlačítka „Hlasitost +“.
- Nastavení časovače se mění takto: **2 hodiny → 4 hodiny → 6 hodin → vypnuto → 2 hodiny...**